


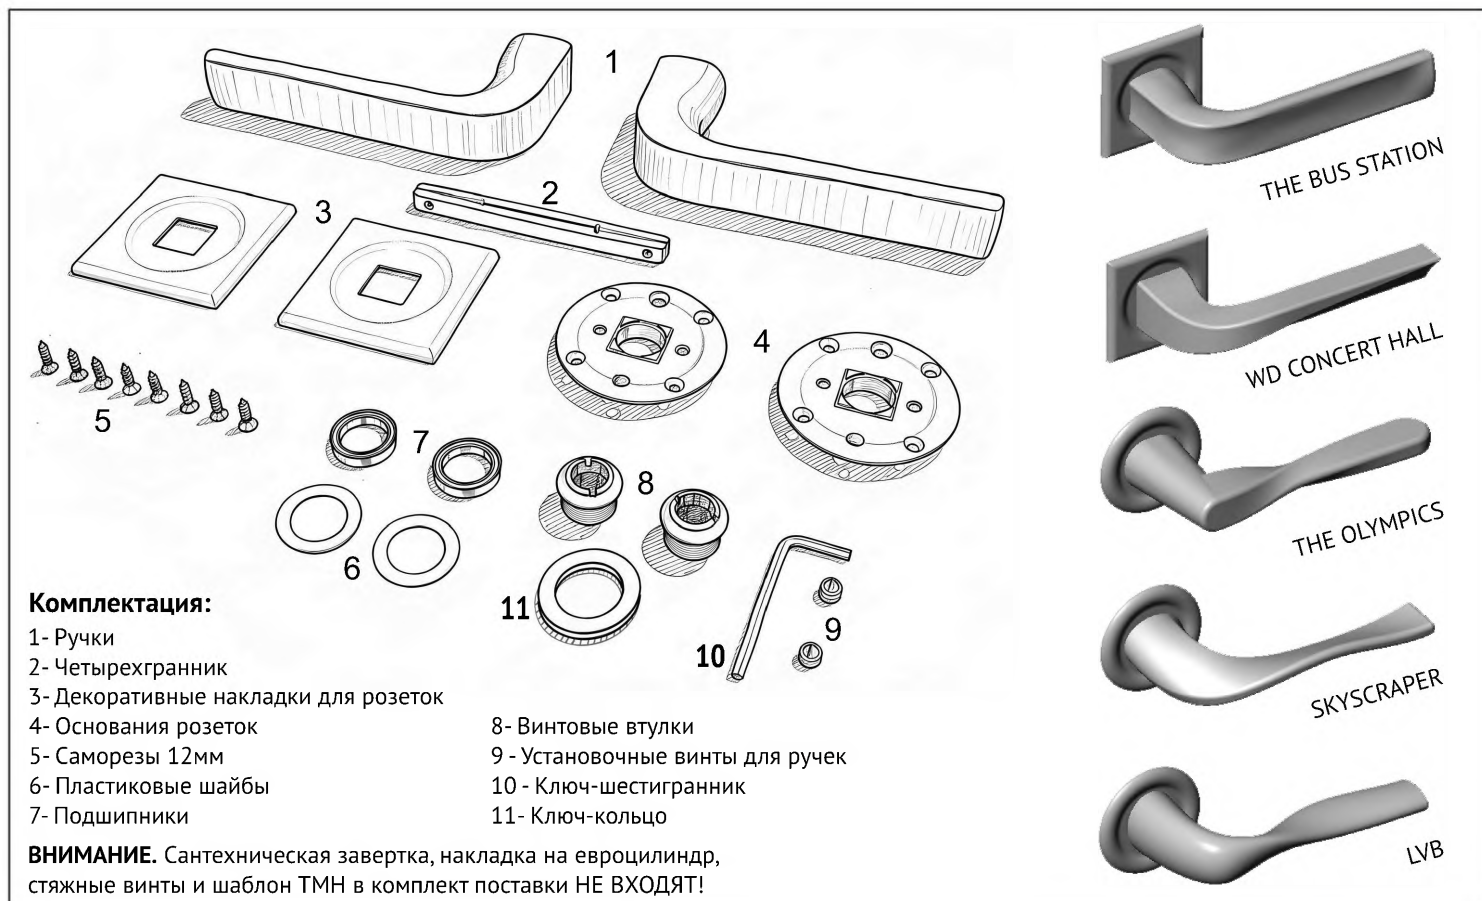


MORELLI


1 1.1 Перед установкой замка просверлите отверстие диаметром 22мм под основание ручки. Центр отверстия – смотрите техническую документацию к замку.

1.2. Расположите основание розетки на двери согласно схеме, соблюдая горизонтальное положение. Для ориентирования используйте отверстия под саморезы либо квадратное основание рядом с четырехгранником ручки. Зафиксируйте основание саморезами из комплекта поставки. После монтажа проверьте прилегание основания и надёжность крепления.


1.3. Использование стяжных винтов (опционально). Проверьте возможность сочетания с выбранным замком! В основании розетки предусмотрены отверстия под стяжные винты. Используя шаблон MORELLI ТМН-1, вставьте четырехгранник в замок и шаблон, с двух сторон отметьте отверстия под стяжные винты и просверлите отверстия диаметром 6 мм.

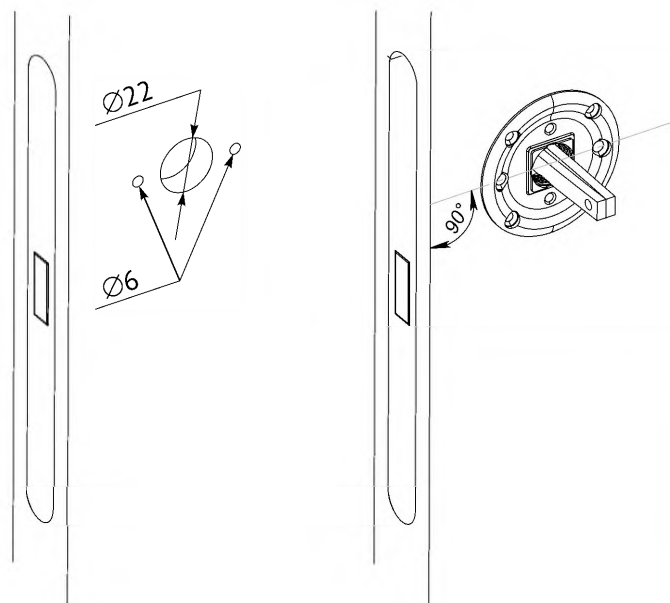

2 А. Крепление оснований на саморезы. Используйте 4 самореза из комплекта поставки на одно основание согласно схеме.

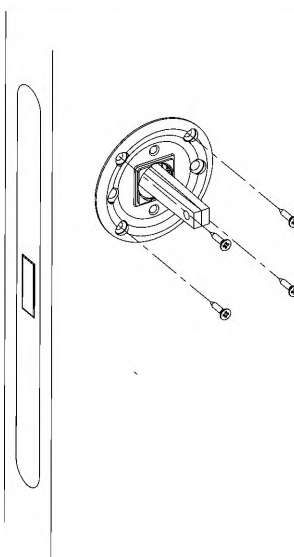


В. Крепление оснований на стяжные винты. Вставьте винты в два просверленных отверстия по горизонтали основания розетки и закрутите их с другой стороны.

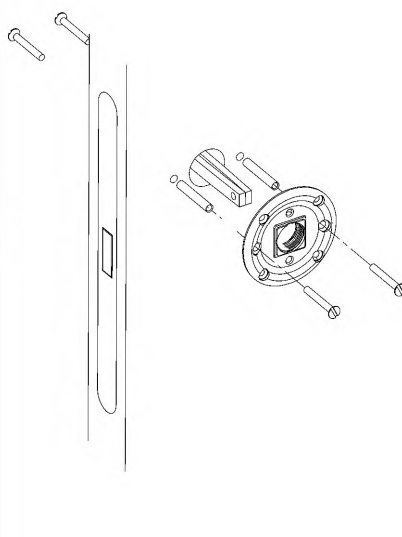


ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШУРУПОВЕРТА УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ НА МИНИМУМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОЗЕТКИ

- 3** После фиксации основания розетки установите декоративную накладку и закрутите винтовую втулку (8) через пластиковую шайбу (6) ключ-кольцом (11) согласно схеме. Далее установите подшипник (7) и наденьте ручку на четырехгранник.

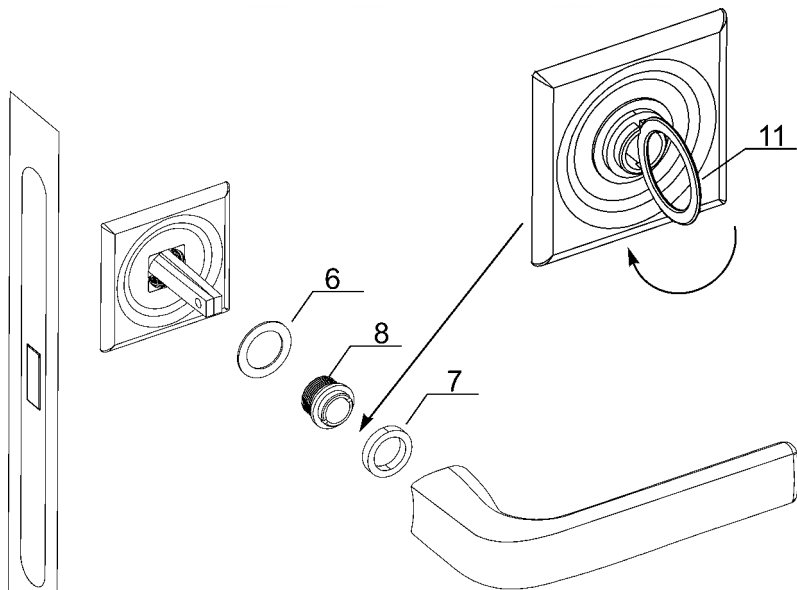


- 4** Прижав ручку к розетке, закрепите ее, закрутив ключом из комплекта установочный винт. Проверьте работоспособность механизма на отсутствие люфтов и свободный ход ручки.

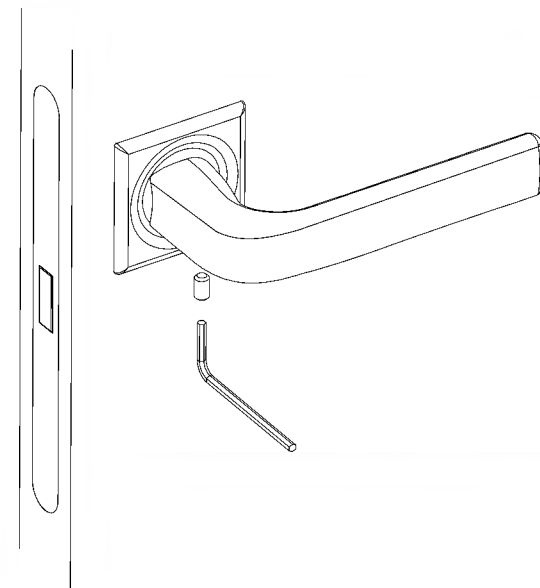


MORELLI

- 5** При необходимости установить сантехническую завертку. Повторите для этого пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.A, 3, 4.

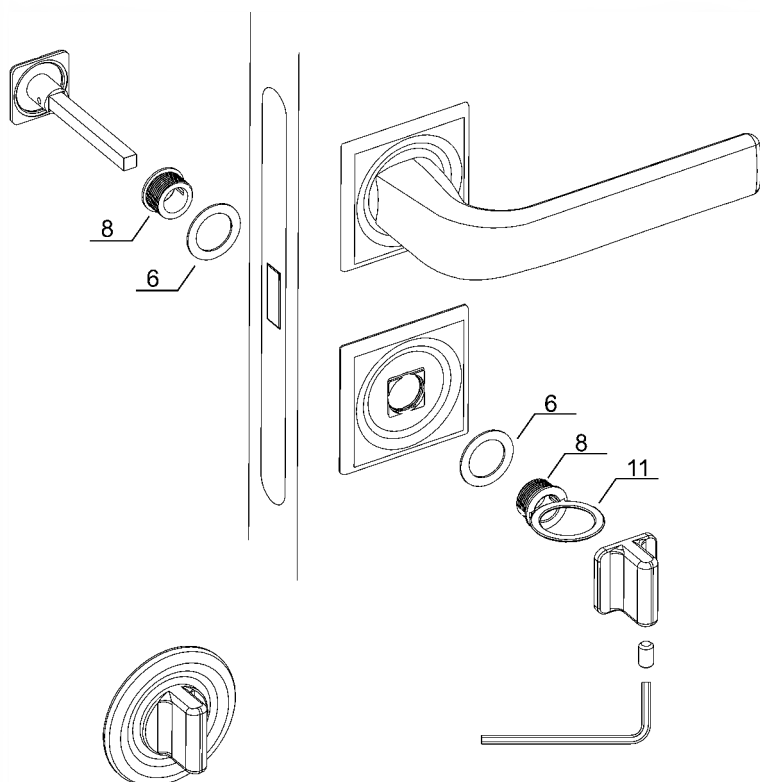

Пример круглой розетки. Порядок монтажа аналогичен квадратной.

- 6** При необходимости установки розетки под евроцилиндр подготовьте отверстие согласно схеме, применив шаблон MORELLI TMH-1. После закрепления основания розетки на 4 самореза установите декоративную накладку до характерного щелчка. Толщина розетки с накладкой в районе цилиндра составляет 2 мм с каждой стороны.

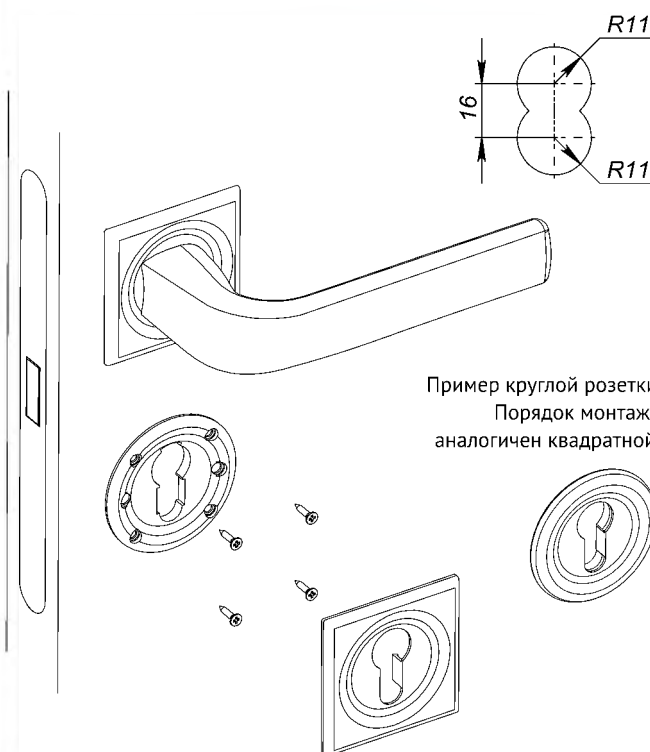

Пример круглой розетки. Порядок монтажа аналогичен квадратной.